## Ce manuel doit être lu avant d'utiliser l'équipement

## MANUEL D'UTILISATION

NO11XS107



Epandeurs pour la gestion de la neige et de la glace

POUR LA MODELE

V-Maxx 8500 (11XS107)

## Table des matières

Introduction	
Informations générales et enregistrement	
Précautions de sécurité	5
Ensemble d'épandeur et vue explosée	8
Instructions de câblage	18
Informations du système électrique	19
Instructions de montage V-Maxx 8500	26
Fonctionnement de l'épandeur	27
Dépannage	30
Maintenance de l'épandeur	33
Formules utiles	34
Garantie et enregistrement	36

## Introduction

Ce manuel est destiné à vous aider. Il vous aidera et vous montrera les procédures correctes de montage, d'installation et d'utilisation de cet épandeur.

Reportez-vous à la table des matières pour une vue d'ensemble de ce manuel.

Nous vous demandons de bien lire et comprendre tout le contenu de ce manuel (en particulier, toutes les informations en matière de sécurité) avant d'essayer l'une des procédures décrites.



#### **CE SYMBOLE DOIT VOUS AVERTIR:**

La Society of Automotive Engineers a adopté ce SYMBOLE D'ALERTE DE SECURITE pour souligner les caractéristiques qui, si elles NE sont PAS suivies avec soin, peuvent créer un danger pour la sécurité. Lorsque vous voyez ce symbole dans ce manuel ou sur la machine même, SOYEZ VIGILANT! Votre sécurité personnelle et la sécurité des tiers sont engagées.

Les messages d'ALERTE DE SECURITE et leur présentation dans ce manuel sont définis ci-dessous:

**DANGER** 

(ROUGE)



Informations qui, si elles ne sont pas suivies avec soin, peuvent entraîner la mort!

**AVERTISSEMENT** 

(ORANGE)



Informations qui, si elles ne sont pas suivies avec soin, peuvent provoquer des lésions personnelles sérieuses, voire la mort!

**CAUTION** 

(JAUNE)



Informations qui, si elles ne sont pas suivies avec soin, peuvent provoquer des lésions minimes ou des dommages à l'équipement.

## Informations générales

#### FELICITATIONS!

L'épandeur que vous avez acheté est un exemple de technologie de pointe en matière de gestion de la neige et de la glace! La conception innovante et autonome de votre épandeur est une marque déposée de tous les produits Trynex. Voici pourquoi ...

**SIMPLICITE**: Moins de pièces mobiles et une qualité supérieure de fabrication impliquent une maintenance minimale pour votre épandeur.

**FIABILITE :** Trémie en polyéthylène de faible densité linéaire et très compacte, double commande de vitesse variable électronique de pointe, châssis peint par poudrage de conception personnalisée, moteur 12 volts de couple maximum, couplé à une transmission exclusive spécifique aux produits SnowEx.

**FLEXIBILITE**: Applications multiples qui permettent l'épandage de différents matériaux pour la gestion de la neige et la glace.

**GARANTIE**: Le nec plus ultra, haut la main! 2 ans de garantie standard et, à présent, une garantie prolongée de cinq ans (en option)

Les avantages que vous êtes sur le point de découvrir vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des efforts.

Nous vous accueillons dans le monde des performances de Trynex.

## **Enregistrement**

Enregistrez les informations suivantes dans ce manuel pour pouvoir les consulter rapidement.

Numéro du modèle d'épandeur:	
Numéro de série de l'épandeur:	Numéro de série de la commande:
Date d'achat:	
Revendeur où le produit a été acheté:	
Pour la commande des pièces, les informations precevoir les pièces correctes.	récédentes sont nécessaires. Cela vous garantit de

Vous trouverez ci-contre une illustration de l'étiquette d'identification. Cette étiquette sur l'épandeur est située sur le châssis.

SNOW EX.

SER. NO.

TRYNEX INTERNATIONAL

Warren, MI 48089 (800) 725-8377

Veuillez compléter la carte de garantie avec toutes les informations nécessaires pour la valider. Cela nous donnera également une référence afin que nous puissions vous communiquer toutes les informations en matière de sécurité ou de service.

## Sécurité

#### DANGER

#### **AVERTISSEMENT**









Avant de tenter toute procédure dans ce manuel, les présentes instructions de sécurité doivent être lues et comprises par tous les opérateurs qui jouent un rôle quelconque dans la préparation ou l'utilisation de cet équipement.

Pour votre sécurité, des autocollants d'avertissement et d'information ont été placés sur ce produit pour rappeler à l'opérateur les précautions de sécurité. S'il devait arriver que ces autocollants soient détruits ou illisibles, veuillez en demander de nouveaux auprès de Trynex International.

#### **AVERTISSEMENT**



La machine doit être sanglée et maintenue en position avant de démarrer le véhicule.

## DANGER



- Ne dépassez jamais le poids total autorisé en charge du véhicule. Sinon, vous risquez de limiter les caractéristiques de maniabilité du véhicule.
- Ne tentez jamais de sortir la machine du véhicule alors qu'elle contient encore de la matière.

## **AVERTISSEMENT**



- Ne dépassez jamais 70 km/h lorsque l'épandeur chargé est fixé au véhicule. Les distances de freinage peuvent être augmentées et les caractéristiques de maniabilité peuvent être altérées à des vitesses supérieures à 70 km/h.
- Ne laissez jamais des enfants grimper sur l'équipement ou l'actionner.
- Contrôlez toujours les zones à épandre pour vous assurer de l'absence de substances ou conditions dangereuses dans la zone.
- Inspectez toujours l'appareil pour en détecter les défectuosités: pièces cassées, usées ou pliées, zones affaiblies sur l'épandeur ou l'attelage.
- Coupez toujours le contact du véhicule et la source d'alimentation avant d'atteler ou de désatteler l'épandeur ou d'en procéder à l'entretien. Assurez-vous des bonnes positions du frein/choke sur le véhicule/la source d'alimentation.
- Eloignez toujours les mains, les pieds et les vêtements des parties mobiles.
- Rappelez-vous que la responsabilité du propriétaire consiste à communiquer des informations sur l'usage sûr et la maintenance correcte de tout l'équipement.
- Assurez-vous que le personnel ne se trouve pas dans des zones dangereuses lorsqu'il utilise l'équipement. Gardez une distance de 1m50 de toutes les personnes présentes lors de l'utilisation de l'épandeur.
- Inspectez périodiquement l'appareil pour en détecter les défectuosités. Les pièces qui sont cassées, manquantes ou usées doivent être remplacées immédiatement. L'appareil, ou toute partie de celui-ci, ne peut être modifié sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

## **CAUTION**



 N'utilisez jamais V-Maxx 8500 avec des débris étrangers dans l'épandeur. Ces machines sont destinées à manipuler des matières propres et fluides. Remarque : la machine ne peut épandre du sel adoucisseur d'eau.

## AVERTISSEMENT



• Inspectez toujours les broches et dispositifs de verrouillage chaque fois que vous attelez ou désattelez l'épandeur et avant d'entamer un déplacement.

#### **CAUTION**



 Ne laissez jamais de matière dans la trémie pendant des périodes prolongées. Tenez compte du fait que tous les fondants sont hygroscopiques et vont attirer l'humidité atmosphérique et durcir.

## AVERTISSEMENT




- Rappelez-vous que la plupart des accidents peuvent être évités et sont provoqués par une erreur humaine. Faire preuve de prudence et prendre des précautions s'imposent pour éviter la possibilité d'exposer l'opérateur ou des tiers à des lésions corporelles!
- N'utilisez jamais l'équipement sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient altérer votre jugement et/ou votre temps de réaction.
- Avant de travailler avec l'épandeur, resserrez tous vos vêtements larges et attachez les cheveux pendants.
- Portez toujours des lunettes de sécurité avec des protections latérales lorsque vous procédez à l'entretien de l'épandeur. A défaut, vous risquez de sérieuses lésions des yeux

### **CAUTION**



• Le témoin CHMSL (le cas échéant) doit être installé et branché pour répondre aux normes 1DOT FMVSS-108.

## Autocollants de sécurité

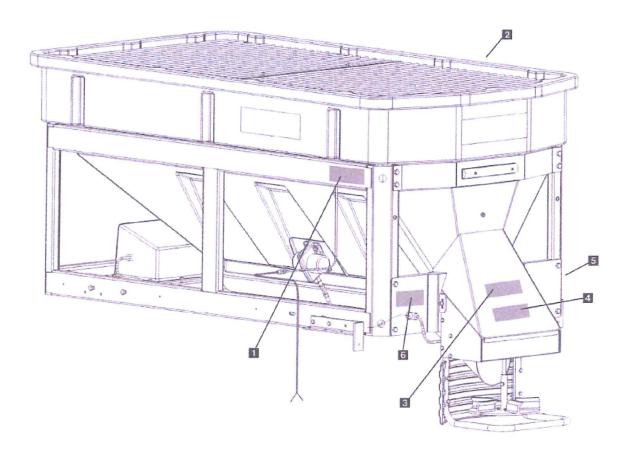















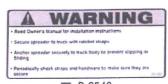

6 D 6548




## **Component Assembly Views**

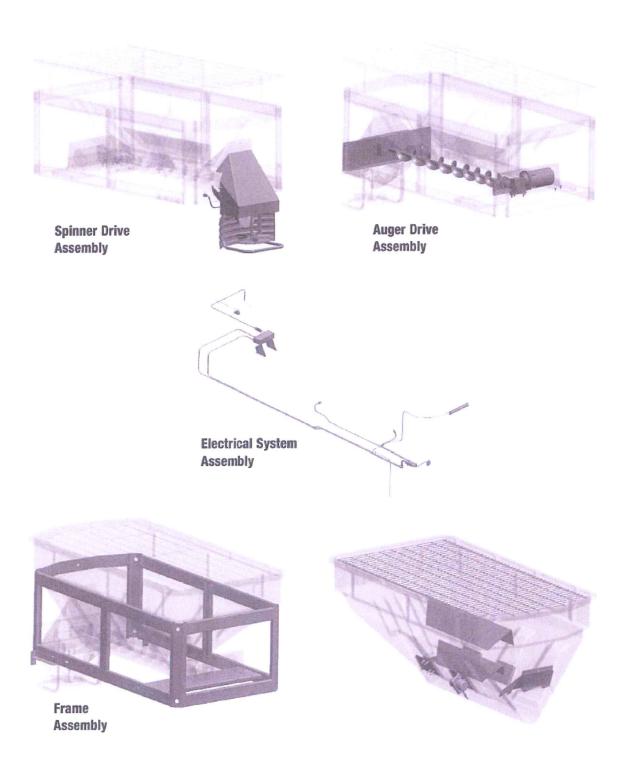


Spinner drive assembly = Groupe d'entraînement du diffuseur Auger drive assembly = Groupe d'entraînement de la vis sans fin Electrical system assembly = Groupe du système électrique Frame assembly = Châssis



Side and Bottom Views

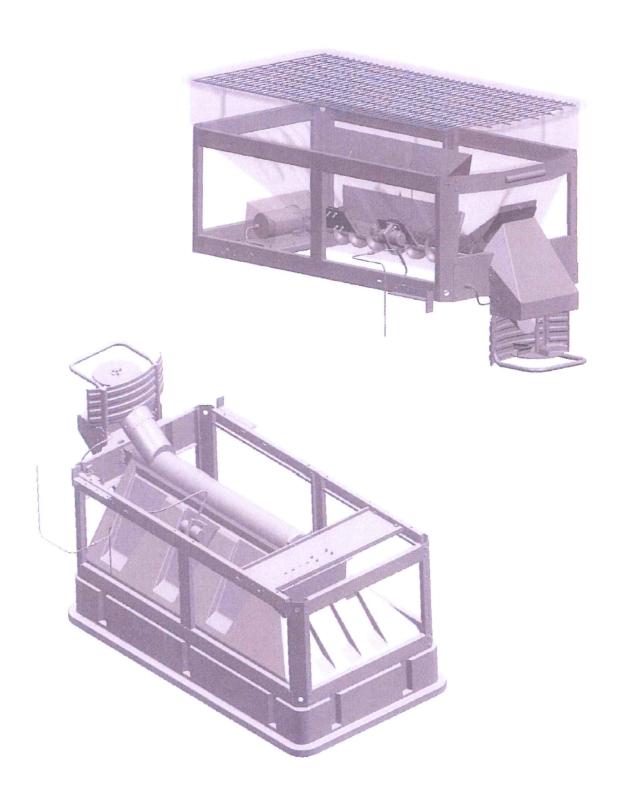



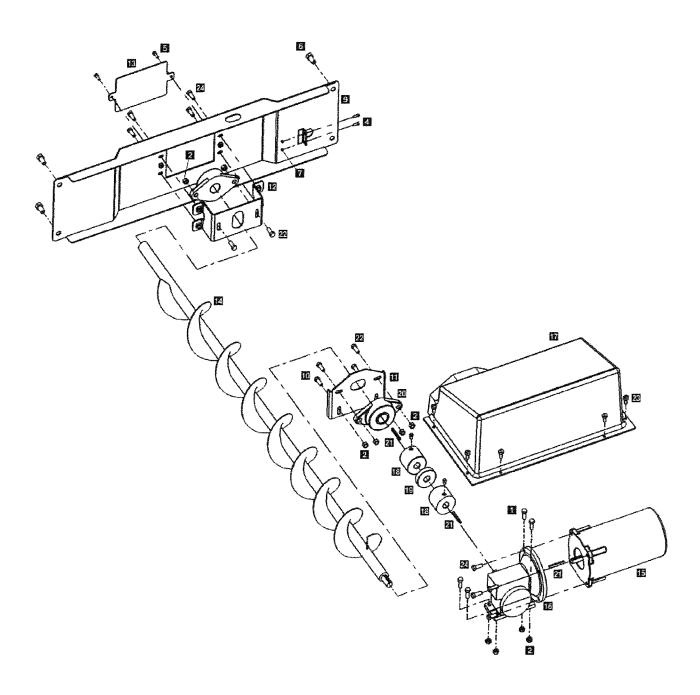


# V-Maxx 8500 Auger Drive Assembly Parts Breakdown




Key	Part No.	Description	Qty.
1	D 4122	3/8"-16 x 2" Hex Bolt	4
2	D 6584	3/8" Nylock Nut w/Serrated Head	8
4	D 6159	10-32 x 2" HH Machine Screw	2
5	D 6132	1/4"-20 x 3/4" Hex	2
6	D 6528	1/2"-13 Serrated Hex Head	6
7	D 6158	10-32 Lock Nut	2
8	D 6583	5/16"-18 x 2" SS HWH	2
9	D 6803	Rear Rail Assembly	1
10	D 6810	3/8-16 x 1" Carriage Bolt	2
11	D 6812	Front Bearing Plate	1
12	D 6813	Rear Bearing Plate	1
13	D 6814	Bearing Cover	1
14	D 6816	Variable Pitch Auger	1
15	D 6825	12 Volt High Output Motor	1
16	D 6826	80:1 Auger Transmission	1
17	D 6831	Auger Motor Cover	1
18	D 6842	Trans/Auger Drive Coupler	2
19	D 6843	Urethane Spyder	1
20	D 6845	Auger Bearing	2
21	D 6873	3/16" Key Stock	3
22	D 6875	3/8"-16 x 1-1/2" Carriage Bolt	4
23	D 6877	#8 x 3/4 Self Drilling HWH	7
24	D 6452	3/8"-16 x 1" Type F HH TCS	8



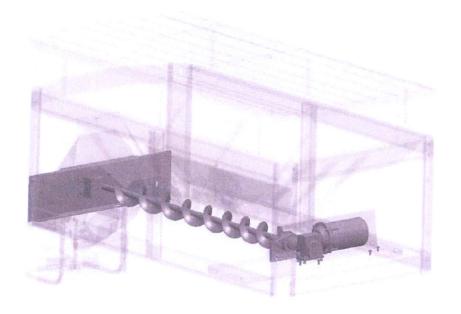

Auger drive assembly = Groupe d'entraînement de la vis sans fin




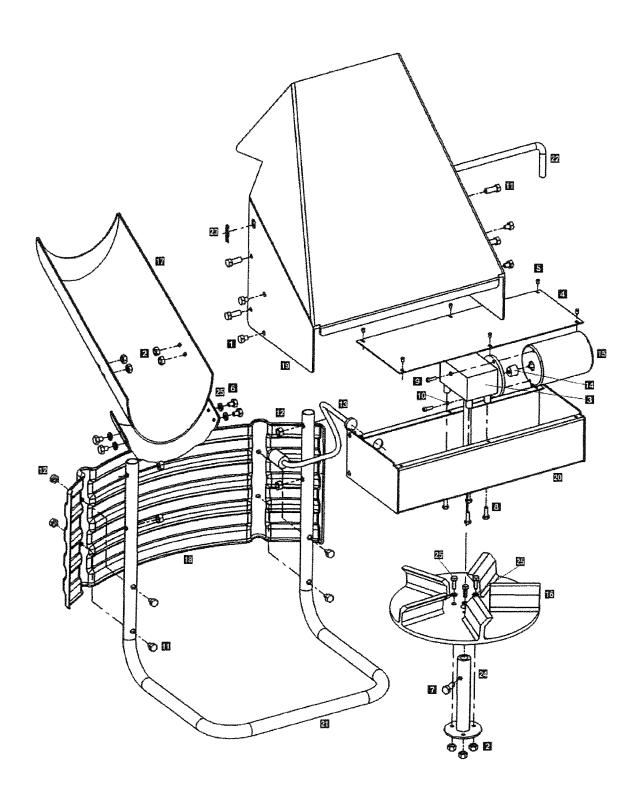






Key	Part No.	Description	Qty.
1	D 4121	3/8" - 16 x 1" Hex Bolt	4
2	D 4289	1/4" Nylock Nut	7
3	D 6107	8:1 Ratio Transmission	1
4	D 6819	Motor Enclosure Cover	1
5	D 6467	Push Fastener	6
6	D 6132	1/4"-20 x 3/4" HWH Serrated TCS	4
7	D 6133	5/16"-18 x 1/2 Hex Bolt	1
8	D 6131	1/4-20 x 1/2" SS HWH Serrated TCS	4
9	D 6135	#10-32 x 5/8" Hex Machine Screw	2
10	D 6136	#10 Lock Washer	2
11	D 6524	5/16-18 x 1-1/2" Bolt	8
12	D 6138	5/16" Nylock Nut	8
13	D 6162	24" Power Cable	1
14	D 6232	Motor Drive Coupler	1
15	D 6827	12 Volt High Output Motor	1
16	D 6823	5 Flite Urethane Spinner	1
17	D 6832	Material Chute	1
18	D 6833	Material Deflector	1
19	D 6817	Drive Enclosure Shroud	1
20	D 6818	Spinner Motor Enclosure	1
21	D 6820	Heavy Duty Spinner Tubular Guard	1
22	D 6563	Spinner Drive Pin	1
23	D 4134	Drive Pin Clip	1
24	D 6824	Spinner Hub Weldment	1
25	D 6854	1/4"-20 x 1" HWH Serrated SS	3

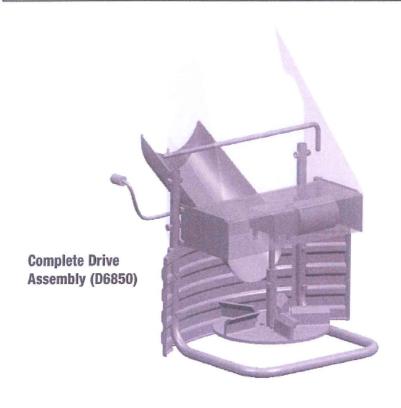




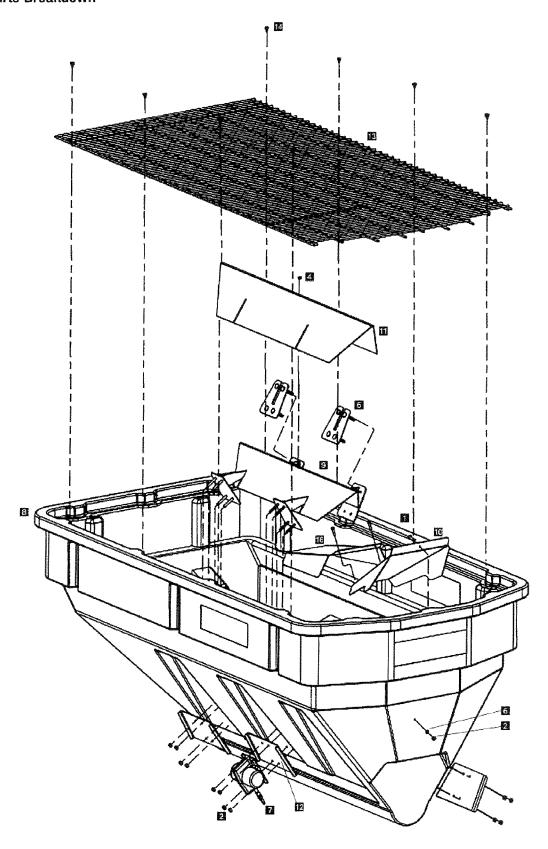




Key	Part No.	Description	Qty.
1	D 4121	3/8" - 16 x 1" Hex Bolt	5
2	D 4124	3/8" Nylock Nut	17
3	D 4313	3/8" Lock Washer	8
4	D 6138	5/16" Nylock Nut	10
5	D 6509	Top Screen Hold Down	4
6	D 6815	Bolt Plate	2
7	D 6515	Heavy Duty Vibrator	1
8	D 6800	V-Maxx Hopper	1
9	D 6808	Inverted V Assembly	1
10	D 6807	Discharge Baffle	1
11	D 6809	Salt Baffle	1
12	D 6811	Inverted V Backing Plates	4
13	D 6848	One Piece Top Screen	1
14	D 6874	#14 x 1.5" HWH Self Driller	8
16	D 6847	Baffle Extension	1

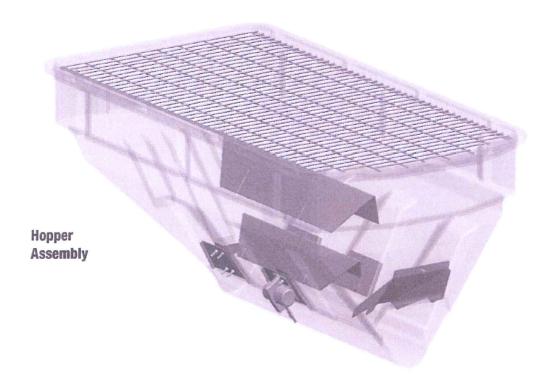




Parts Breakdown

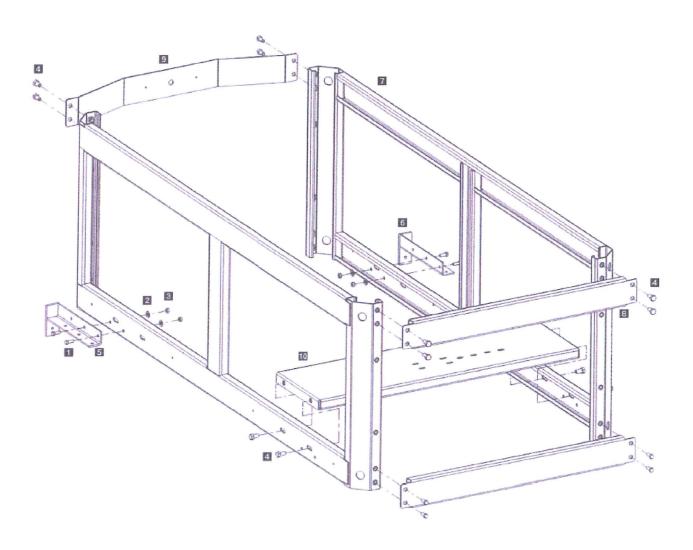



Key	Part No.	Description	Qty.
1	D 4121	3/8" - 16 x 1" Hex Bolt	4
2	D 4125	3/8" Flat Washer	4
3	D 4124	3/8" Nylock Nut	4
4	D 6528	1/2-13 x 1" Serrated Hex Bolt	16
5	D 6536	Right Stop Bracket	1
6	D 6537	Left Stop Bracket	1
7	D 6801	Side Frame Weldment	2
8	D 6804	Upper/Lower Front Rail	2
9	D 6805	Rear Apron	1
10	D 6806	Auger Motor Trans Support	1




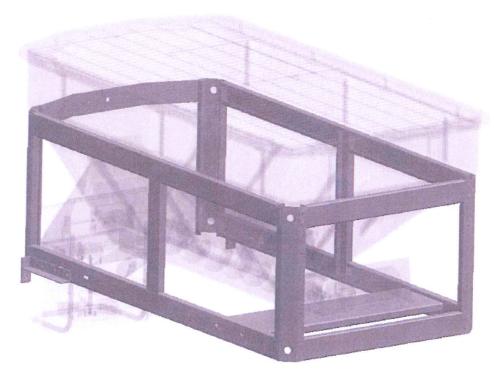

## Instructions de câblage


- **Etape 1:** Prenez le faisceau et acheminez-le de l'arrière du véhicule vers l'avant. Faites passer le faisceau le long du châssis et fixez-le aux orifices et aux supports du châssis. Il n'est pas recommandé de le fixer aux lignes des systèmes d'alimentation et de freinage pour des raisons évidentes. Ne passez pas près du système d'échappement ou du moteur, même si Trynex utilise un câblage haute température; il pourrait toujours fondre sous une chaleur extrême et court-circuiter le système électrique de l'épandeur ainsi que le système électrique du véhicule.
- **Etape 2:** Montez la fiche arrière sur le pare-chocs en utilisant les boulons fournis, disposez vers le centre du pare-chocs pour réduire la quantité de débris que les pneus vont projeter vers l'arrière. **Important : Appliquez une petite quantité de graisse diélectrique sur la fiche.** Essayez aussi de remonter les fiches face vers le haut pour qu'elles restent bien serrées.
- **Etape 3:** Fixez le faisceau de l'arrière vers l'avant en utilisant des colliers serre-câble très résistants ou des attaches de châssis le long du châssis et des colliers serre-câble plus légers partout ailleurs.
- Etape 4: Disposez la partie du faisceau qui est raccordée à la batterie le long du pare-feu et du garde-boue. Ne raccordez pas encore les câbles d'alimentation à la batterie. Forez un trou ¾" dans la paroi pare-feu ou utilisez l'orifice d'accès existant pour la partie de contrôle du faisceau et acheminez le connecteur et le faisceau par le trou. Veillez à contrôler la zone de l'autre côté de la paroi pare-feu pour s'assurer que vous n'allez pas forer dans le faisceau du véhicule ou dans un module de commande. En général, vous pouvez forer de chaque côté du volant pour un bon emplacement.
- **Etape 4A:** Le faisceau de l'alimentation de la boîte de commande vers la batterie devra être acheminé de l'intérieur de la cabine vers la batterie cela résulte du grand connecteur de fort ampérage. Acheminez les câbles avec les œillets vers la batterie ne raccordez pas l'alimentation à ce moment.
- **Etape 5:** Raccordez le faisceau à l'arrière de commande et montez-le à un endroit approprié. REMARQUE: il peut arriver que vous vouliez contacter le client avant de monter la commande, certains préfèrent ne pas forer de trous dans le tableau de bord. Desserrez les colliers serre-câble du faisceau de la commande et déplacez-le vers le compartiment moteur. Ne le montez pas à proximité d'orifices de ventilation du chauffage.
- **Etape 6:** Raccordez les câbles d'alimentation à la batterie: rouge + positif, noir négatif, raccordez toujours à la batterie primaire en cas d'utilisation d'un système à double batterie, fixez le faisceau non attaché à n'importe quel autre faisceau du véhicule, grand ou moyen, avec des colliers serre-câble de résistance moyenne, cela permettra de fixer le faisceau de câblage.
- **Etape 7:** Installez le câble d'allumage vers un circuit auxiliaire qui est chaud lorsque la clé de contact est en position marche ou en directe vers la batterie. Ce câble fait 60" de long et possède une prise femelle qui lui est fixée. Ce câble sera branché à l'arrière de la commande. Ce câble doit être installé afin de que la commande fonctionne.
- **Etape 8:** Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur la commande pour contrôler l'alimentation; lorsque c'est fait, mettez hors tension. La partie électrique de l'installation est terminée.
- **REMARQUE:** En cas d'addition d'un fusible en ligne, utilisez un fusible lent de 60 amp.

## Informations du système électrique

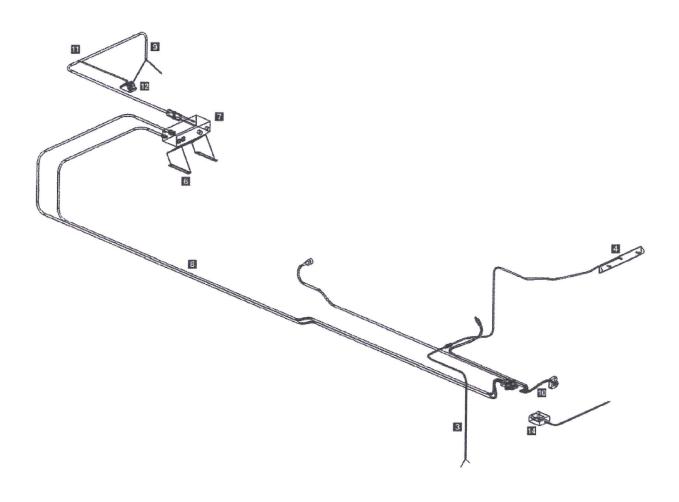

Key	Part No.	Description	Qty
1	D 6136	#10 Washer	4
2	D 6158	#10 Lock Nut	4
3	D 6513	CHMSL Vehicle Harness	1
4	D 6514	CHMSL Light Assembly	1
5	D 6529	#10 Black Oxide Machine Screw	2
6	D 6834	Control Floor Mounting Bracket	1
7	D 6835	VMaxx Dual Control	1
8	D 6836	27' Vehicle Harness	1
9	D 6837	Control Power Cable	2
10	D 6838	Spreader Harness	1
11	D 6839	6 GA. Breaker Wire	1
12	D 6840	80 AMP Resetable Breaker	1
13	D 6874	#14 x 1.5" HWH Self Driller	4
14	D 6118	Dust Cap	1



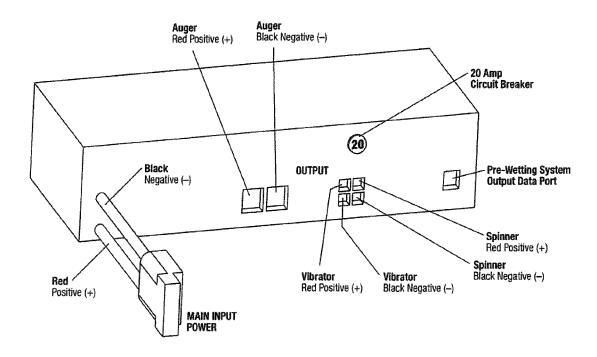

#### D6835 Commande

Black Negative (-) Noir négatif (-)

MAIN INPUT POWER ALIMENTATION D'ENTREE PRINCIPALE

Red Positive (+) Rouge positif (+)

OUTPUT SORTIE
Auger Vis sans fin

Red Positive (+) Rouge positif (+)

AugerVis sans finBlack Negative (-)Noir négatif (-)

Spinner Diffuseur

Red Positive (+) Rouge positif (+)

**Spinner**Black Negative (-)

Noir négatif (-)

Vibrator Vibrateur

Red Positive (+)

Vibrator

Rouge positif (+)

Vibrateur

Black Negative (-)


OUTPUT

Noir négatif (-)

SORTIE

20 Amp Circuit BreakerCoupe-circuit 20 AmpPre-Wetting SystemSystème de prémouillageOutput Data PortPort données de sortie

## **D6837 Control Power Cable with D6840 Breaker**

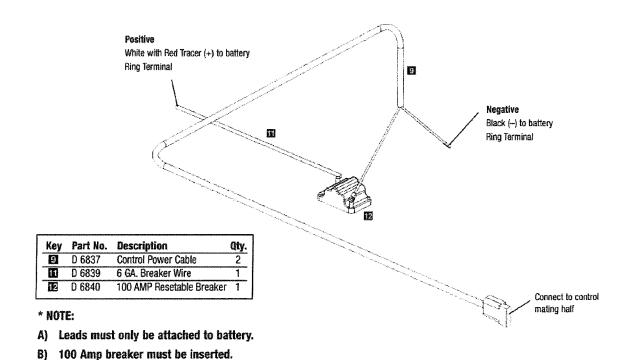

## D6837 Câble d'alimentation de la commande avec coupe-circuit D6840

•	
Negative	Négatif
Black (-) to battery	Noir (-) vers la batterie
Ring terminal	Borne circulaire
Positive	Positif
White with Red Tracer (+) to	Blanc avec repère rouge (+) vers la batterie
Battery	
Ring terminal	Borne circulaire


Connect to control mating half Raccorder à la moitié correspondante de la commande


## \* REMARQUE:

- A) Les fils ne peuvent être fixés qu'à la batterie.
- B) En cas de fusible, utiliser uniquement un fusible de type maxi de 60 Amp minimum.



**Circuit Diagram** 

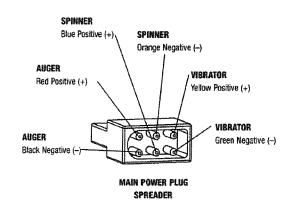

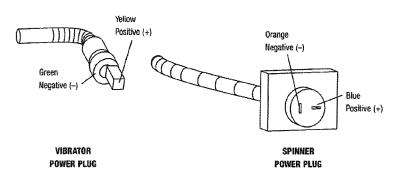

**D6838** Faisceau d'alimentation de l'épandeur – Diagramme de circuit

VIBRATOR

SPINNER

AUGER

Black Negative (-)

Red Positive (+)

Blue Positive (+)

VIBRATEUR

DIFFUSEUR

VIS SANS FIN

Rouge Positif (-)

Rouge Positif (+)

Bleu Positif (+)

Orange Negative (-)
Yellow Positive (+)
Green Negative (-)
Orange négatif (-)
Jaune positif (+)
Vert négatif (-)

MAIN POWER PLUG FICHE D'ALIMENTATION PRINCIPALE

SPREADEREPANDEURYellow Positive (+)Jaune positif (+)Green Negative (-)Vert négatif (-)

VIBRATOR POWER PLUG FICHE D'ALIMENTATION DU VIBRATEUR


Blue Positive (+)

Bleu positif (+)

Orange Negative (-) Orange négatif (-)

SPINNER POWER PLUG FICHE D'ALIMENTATION DU DIFFUSEUR



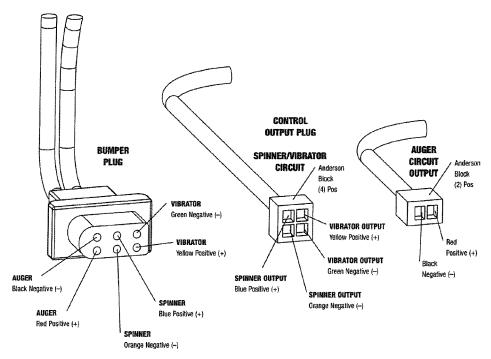

\* MOTE: Deference Dismor Disse for Color Cad

#### D6836 Faisceau du véhicule - Diagramme du circuit

BUMPER PLUG FICHE DU PARE-CHOCS

VIBRATEUR
SPINNER
AUGER
Black Negative (-)
Red Positive (+)
Blue Positive (+)
Blue Positive (+)
Blue Positif (+)
Blue Positif (+)

Orange Negative (-)

Yellow Positive (+)

Green Negative (-)

Orange négatif (-)

Jaune positif (+)

Vert négatif (-)

CONTROL OUTPUT PLUG FICHE DE SORTIE DE LA COMMANDE

SPINNER/VIBRATOR CIRCUIT CIRCUIT DU DIFFUSEUR/DU VIBRATEUR

Anderson Block (4) Pos

VIBRATOR OUTPUT

Yellow Positive (+)

VIBRATOR OUTPUT

SORTIE DU VIBRATEUR

Jaune Positif (+)

SORTIE DU VIBRATEUR

SORTIE DU VIBRATEUR

Green Negative Négatif vert

SPINNER OUTPUT SORTIE DU DIFFUSEUR

Orange Negative (-) Orange négatif (-)

SPINNER OUTPUT SORTIE DU DIFFUSEUR

Blue Positive (+) Bleu Positif (+)

## AUGER CIRCUIT OUTPUT SORTIE DU CIRCUIT DE LA VIS SANS FIN

Anderson Block (4) Pos

Black Negative (-)

Red Positive (+)

Bloc d'Anderson (2) Pos


Noir négatif (-)

Rouge Positif (+)

<sup>\*</sup> REMARQUE: Fiche de référence du pare-chocs pour le code de couleur

## FEU STOP SUPERIEUR CENTRAL (CHMSL)

- Avec l'épandeur monté sur le véhicule, branchez le faisceau (CHMSL) du véhicule dans le faisceau du feu stop de l'épandeur.
- En utilisant les clips et vis fournis du faisceau, acheminez le faisceau le long de l'angle inférieur de la paroi latérale de telle sorte que le faisceau ne soit pas dans le passage lorsque l'épandeur n'est pas utilisé.
- Disposez le câble de mise à la terre du véhicule et le câble d'alimentation du feu stop à l'arrière du véhicule. Utilisez les prises intermédiaires fournies pour raccorder le faisceau au système électrique du véhicule. Une fois que les prises intermédiaires sont installées, assurez-vous que le feu stop fonctionne lorsque la pédale de frein est enfoncée. Terminez correctement l'installation en fixant les câbles détachés à l'aide de colliers de serrage, ajoutez également de la toile isolante sur les deux connexions pour garantir une collection électrique solide. Certains camions plus récents ont des câbles d'alimentation de feu stop auxiliaire déjà prévus à l'arrière pour ces types d'application.

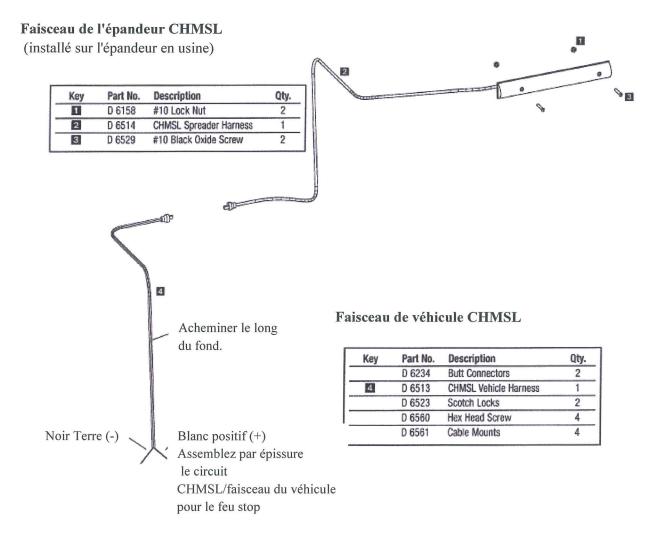

## **SYSTEME DE FIXATION V-Maxx 8500 – Techniques de sanglage**


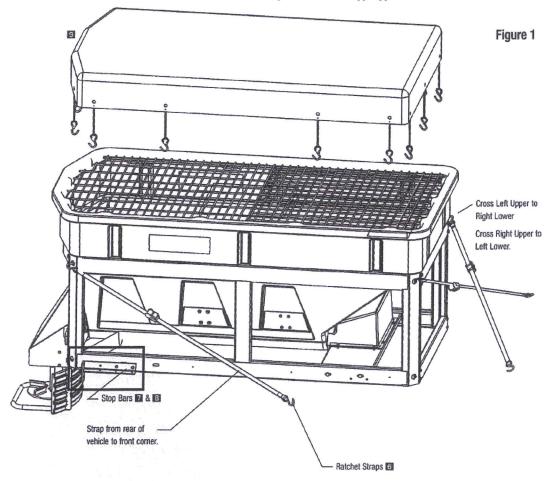


Figure 2: Frame Mounting Bolts

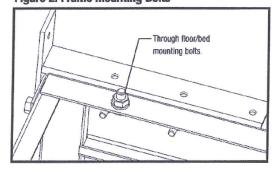

Part No.	Description	Qty.
D 4116	1/2" - 13 x 1-1/2" Hex Bolt	4
D 4119	1/2" Flat Washer	4
D 4120	1/2" Lock Nut	4
D 4121	3/8 - 16 x 1" Hex Bolt	4
D 4124	3/8" Lock Nut	4
D 6503	Ratchet Strap	4
D 6536	Adj. Stop Bracket RT	1
D 6537	Adj. Stop Bracket LT	1
D 6855	Tarp	1
	D 4116 D 4119 D 4120 D 4121 D 4124 D 6503 D 6536 D 6537	D 4116 1/2" - 13 x 1-1/2" Hex Bolt D 4119 1/2" Flat Washer D 4120 1/2" Lock Nut D 4121 3/8 - 16 x 1" Hex Bolt D 4124 3/8" Lock Nut D 6503 Ratchet Strap D 6536 Adj. Stop Bracket RT D 6537 Adj. Stop Bracket LT

Figure 1

Cross Left Upper to Right Lower Cross Right Upper to Left Lower Stop Bars Barres d'arrêt

Strap from rear of vehicle to front corner

Ratchet Straps Sangles à cliquet

Croisez le coin supérieur gauche avec le coin inférieur droit Croisez le coin supérieur droit avec le coin inférieur gauche

Sangle de l'arrière du véhicule jusqu'au coin avant

## Figure 2: Boulons de fixation au châssis

Boulons de fixation au travers du fond/du sol.

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE V-MAXX 8500**

- **Etape 1:** Enlevez le hayon de l'arrière du pick-up.
- Etape 2: Chargez l'épandeur à l'arrière du pick-up et montez l'ensemble du diffuseur.
- **Etape 3:** Faites glisser l'épandeur vers l'avant jusqu'à ce que le groupe déflecteur/goulotte entre en contact avec le véhicule. Ensuite, reculez l'épandeur d'environ 2,5 cm pour permettre un jeu adéquat.
- **Etape 4:** Installez des barres d'arrêt en utilisant les gabarits de forage fournis (voir Fig. 2). Pour parvenir à la meilleure position, il se peut que vous deviez forer des trous supplémentaires dans le support afin de positionner correctement l'épandeur.
- **Etape 5:** A présent que l'épandeur est installé longitudinalement, vous allez devoir le centrer transversalement. En regardant dans les coins avant et arrière intérieurs de la zone inférieure du châssis, vous remarquerez (4) quatre trous dans le fond du châssis. En utilisant un feutre ou un dispositif de marquage similaire, marquez l'emplacement des trous.
- **Etape 6:** Avant de forer des trous, regarder au-delà de la zone approximative où chaque trou sera situé. Assurez-vous qu'aucun composant du véhicule ne se trouve sur le trajet du forage avant d'y procéder. En cas d'interférence, vous pouvez repositionner les trous si nécessaire en vous assurant qu'il y en a au moins deux à l'avant et deux à l'arrière de la ligne médiane longitudinale.
- **Etape 7:** Installez et serrez les (4) quatre boulons.
- **Etape 8:** Installez les sangles à cliquet (voir Système de fixation V-Maxx 8500: techniques de sanglage). Il est très important pour la sécurité de tous d'utiliser cette méthode de sanglage comme procédure de fixation standard (n'utilisez pas exclusivement les sangles à cliquet).
- **Etape 9:** Raccordez le câble d'alimentation de l'épandeur à la fiche d'alimentation principale du véhicule montée à l'arrière du véhicule (voir Installation électrique).
- **Etape 10:** Raccordez le câble du feu stop central supérieur (CHMSL) de l'épandeur vers la moitié correspondante fixée au véhicule (voir Installation électrique).

## Fonctionnement de l'épandeur

#### **PREPARATION**

ATTENTION - Dégagez la zone des objets étrangers ou obstacles qui pourraient provoquer des lésions personnelles. Gardez les tiers, les enfants ou les animaux hors de la zone à épandre.

#### CHARGE DE L'EPANDEUR

AVERTISSEMENT - Ne surchargez pas le véhicule. Utilisez le diagramme ci-dessous pour calculer le poids du matériau. Les poids des matériaux sont une moyenne pour les matières sèches.

<u>Matière</u> <u>Poids par centimètre cube</u>

Sel gemme 0.5607 - 0.6408 g

Mélange sable/sel 1,3617 – 1,5219 g

- Assurez-vous de vous conformer au poids total maximum autorisé en charge du véhicule du fabricant.
- Attention Ne laissez jamais de matériel dans la trémie pendant des périodes prolongées étant donné que le sel est hygroscopique et va attirer l'humidité de l'atmosphère et durcir. Lors de l'épandage d'un mélange de sable, un mélange sable/sel de 1 pour 1 est recommandé pour éviter que la matière ne gèle.

#### **CONSEILS D'EPANDAGE**


- Ne dépassez jamais 16 km/h lors de l'épandage.
- Pour un passage plus large, augmentez la vitesse du diffuseur.
- Pour un passage plus intense, conduisez plus lentement ou augmentez la vitesse de la vis sans fin.
- N'actionnez jamais l'épandeur à proximité de piétons.
- Epandez les fondants à glace durant la tempête pour empêcher des niveaux de glace ingérables.
- Calculez le tracé de l'épandeur à proximité de la végétation.

### FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DU V-MAXX 8500

- La double commande à vitesse variable possède des cadrans tactiles doubles pour des performances maximales, un statut du système numérique avec une protection d'avertissement et un commutateur intégré du vibrateur.
- Pour démarrer, appuyez sur le commutateur d'alimentation sur la commande et l'épandeur va accélérer à la vitesse réglée sur les cadrans du diffuseur et de la vis sans fin.
- Pour arrêter, appuyez sur le commutateur d'alimentation sur la commande en position arrêt.
- La vitesse du diffuseur et de la vis sans fin peut être réglée séparément pour obtenir le flux et la distance d'épandage souhaités à partir de l'épandeur.
- Le commutateur du vibrateur est nécessaire pour les matières denses ou pour augmenter le flux vers la vis sans fin. Cela permet d'éliminer la formation de voûtes de la matière dans la trémie.
- Au cas où l'épandeur se coince, il va passer en mode de retour automatique pour se débloquer. L'écran de la vis sans fin affichera (AR) pendant qu'elle essaie de dégager l'obstruction.


#### INSTRUCTIONS CONCERNANT LA CHICANE


- Le V-Maxx 8500 utilise une conception de double chicane dans la zone de la vis sans fin. Cette chicane (D6809) est utilisée pour les matières sèches en vrac. La chicane est destinée à réduire le risque de fuite avec des matières fluides sèches/propres. Si la matière que vous utilisez est humide/mouillée, il se peut que vous deviez enlever la chicane (D6809). Cela permettra un écoulement illimité de la matière et la formation de voûte possible.
- AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de tenter d'enlever la chicane pour la matière.
- La chicane principale (D 6808) ne **DOIT** jamais être enlevée de la position d'origine installée en usine sauf pour l'entretien de la machine ou pour installer le Kit Optiflow.

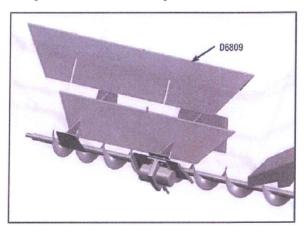

#### INSTRUCTIONS D'ALLONGEMENT DE LA CHICANE

- L'allonge de la chicane est installée au moment du montage. L'objectif principal de cette chicane est d'empêcher la matière fluide et sèche de couler.
- Si vous envisagez d'utiliser des matières humides/mouillée, vous devez enlever cette chicane en enlevant les vis autotaraudeuses.
- Si vous utilisez un mélange de sable/sel, enlevez l'allonge de la chicane.

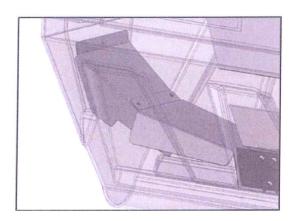

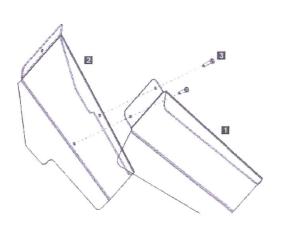

Key	Part No.	Description	Qty.
1	D 6847	Salt Baffle Extension	1
2	D 6807	Discharge Baffle	1
3	D 6874	#14 x 1-1/2" TEK w/Neo Washer	2

#### PROTECTION DE MISE EN GARDE

- Si un signal sonore retentit, lisez l'écran pour identifier le problème. Si l'écran indique "OL" (overload ou surcharge) ou "OH" (overheat ou surchauffe), coupez la commande et débloquez avec soin le bourrage de la vis sans fin. Si l'écran affiche "E1", cela indique un court-circuit franc dans le système. Ne l'utilisez pas jusqu'à ce que le problème ait été corrigé. Si l'écran indique "EO", cela signifie que le moteur ne reçoit aucune alimentation électrique. Vérifiez toutes les connexions. Si l'écran affiche "LB", la batterie du véhicule est extrêmement plate et pourrait endommager le système ou il existe une mauvaise connexion.
- En cas de problème pendant le fonctionnement de l'épandeur, veuillez consulter le Guide de dépannage.

## FONCTION AUTO-REVERSE "AR" (SAND-PRO 1875 UNIQUEMENT)

- Si votre commande affiche "OL", cela pourrait indiquer un bourrage de la vis sans fin.
- Pour enclencher la fonction Auto-Reverse "AR":

**Etape 1:** Mettez le commutateur d'alimentation principal en position OFF pendant 3 secondes. **Etape 2:** Mettez le commutateur d'alimentation principal en position ON. Lorsque la machine redémarre, la séquence "AR" commence automatiquement et la vis sans fin s'inverse pendant plusieurs tours pour dégager le bourrage.

- Après une pause de plusieurs minutes, la vis sans fin revient automatiquement dans le sens de rotation correct.
- Si le bourrage n'est toujours pas éliminé, la commande va afficher à nouveau "OL".
- Vous pouvez répéter les étapes 1&2 une deuxième et une troisième fois.
- Si, après le troisième essai, la commande affiche "OL" vous devez extraire la matière qui provoque le problème.
- Suivez toutes les instructions de mise en garde pour éliminer les bourrages.

## **DEPANNAGE**


Chaque fois qu'un entretien est nécessaire, votre revendeur SnowEx local est la personne qui connaît le mieux votre épandeur. Amenez votre épandeur chez votre revendeur local pour tout travail de maintenance ou d'entretien de votre machine. Si ce n'est pas possible, le Guide de dépannage suivant peut vous aider à identifier le problème.

## Vérifications préliminaires

- Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont serrées et propres.
- Assurez-vous que rien n'est bloqué dans la trémie.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne tourne pas.	Connexions électriques détachées.	Vérifier toutes les connexions.
	Fusible grillé.	Remplacer le fusible.
	Moteur grippé.	Remplacer le moteur.
La commande est arrêtée	Vis sans fin coincée.	Dégager délicatement la matière coincée.
	Mauvaises connexions électriques.	Nettoyer ou remplacer les connecteurs. Utiliser de la graisse diélectrique.
	Court-circuit électrique.	Contrôler les connexions électriques. Vérifier la
	Défaillance de la commande.	présence de fils dénudés.
		Remplacer la commande.
La matière ne s'écoule pas de la	Trémie vide.	Remplir la trémie.
trémie.	Matière humide.	Remplacer par de la matière sèche.
	Matière gelée ou compactée.	Remplacer la matière.
	Le diffuseur ne tourne pas.	Contrôler le système d'entraînement.
	La vis sans fin est détachée de l'axe.  Le vibrateur ne fonctionne pas.	Serrer le boulon de verrouillage sur le côté de la vis sans fin. Il y a un plat usiné sur l'axe de l'entraînement. Aligner la vis sans fin avec ce plat et serrer le boulon.
		Remplacer le vibrateur.
Une alarme sonore retentit et l'écran affiche OL ou OH.	Vis sans fin coincée, surcharge, arrêter.	Eteindre pendant trois secondes puis redémarrer. Si la situation persiste, éteindre la commande. Dégager les débris et déchets de la région de la vis sans fin.
Une alarme sonore retentit et l'écran affiche E1.	Court-circuit dans le système.	Eteindre. Ne pas utiliser jusqu'à ce que le problème ait été corrigé.
Une alarme sonore retentit et l'écran affiche EO.	Le moteur ne reçoit pas d'alimentation.	Eteindre. Vérifier toutes les connexions.
Une alarme sonore retentit et l'écran affiche LB.	La batterie du véhicule est extrêmement plate ou il y a une mauvaise connexion.	Eteindre. Charger la batterie.

## Problemen en oplossingen: v-MAXX 8500

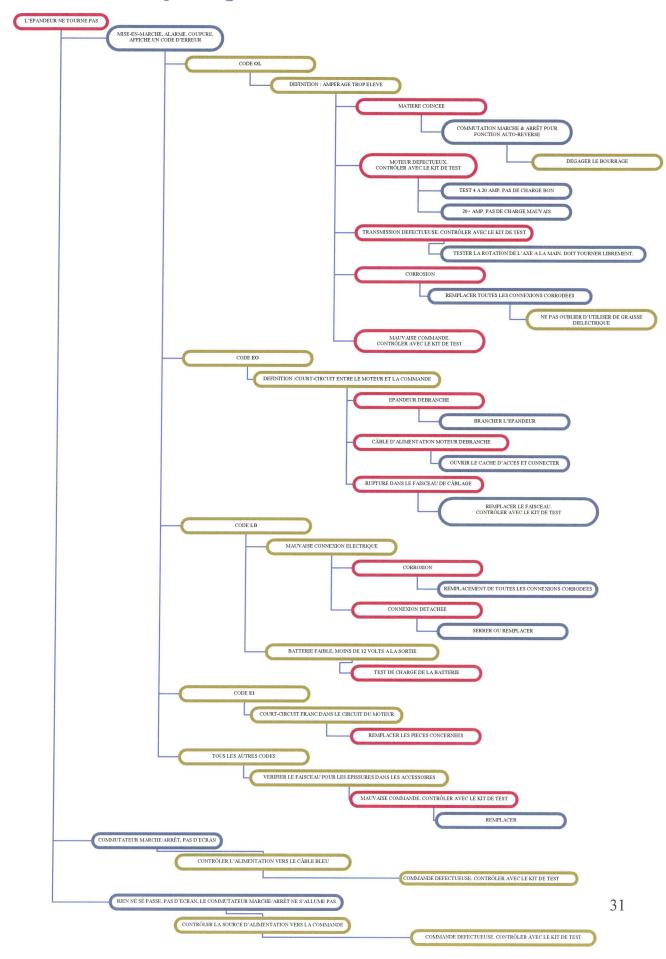

# Problemen en oplossingen V-MAXX 8500 Ecoulement de matière LA MATIERE S'ECOULE LIBREMENT CONTRÔLER LA POSITION DE LA CHICANE DOIT TOUCHER LA TREMIE DE 3 CÔTES PROBLEME DE LA MATIERE CONTRÔLER LA LONGUEUR DE LA CHICANE 18" CORRECT PROBLEME DE LA MATIERE LA MATIERE NE S'ECOULE PAS OBSTRUCTION DE LA MATIERE ENLEVER L'OBSTRUCTION PROBLEME DE LA MATIERE LA VIS SANS FIN TOURNE A L'ENVERS APPLIQUER 12 VOLTS VERS LE CIRCUIT DE LA VIS SANS FIN SUR LE CÂBLE D'D'ALIMENTATION LA VIS SANS FIN TOURNE DANS LA BONNE DIRECTION REMPLACER LE FAISCEAU DU VEHICULE LA VIS SANS FIN TOURNE A L'ENVERS

Ecoulement de la matière SP-3000, SP-6000 et SP-8000

ECOULEMENT LENT DE LA MATIERE

REMARQUE: Kit Optimum Flow disponible en option pour augmenter la fluidité de la matière.

METTRE LE VIBRATEUR EN MARCHE

METTRE LE VIBRATEUR EN MARCHE

AUGMENTER LA VITESSE DE LA VIS SANS

PROBLEME DE LA MATIERE

VERIFIER LES CONNEXIONS SUR LE MOTEUR DE LA VIS SANS FIN POUR DETECTER IUNE POLARITE INVERSE

> POLARITE CORRECTE. REMPLACER LE FAISCEAU DE L'EPANDEUR

<sup>\*</sup> Epandeur capable d'épandre la plupart des matières en vrac granuleuses, y compris un mélange sel/sable 50/50 à grains rugueux.

## Maintenance de l'épandeur

**AVERTISSEMENT** – Lorsqu'un entretien est nécessaire, travaillez dans un environnement protégé. N'utilisez pas d'outils électriques sous la pluie ou la neige en raison du risque d'un choc électrique ou de lésions corporelles. Garder la zone bien éclairée. Utilisez des outils adéquats. Veillez à la propreté de la zone d'entretien pour contribuer à éviter les accidents.

AVERTISSEMENT – Mettez l'épandeur hors tension avant de procéder à son entretien.

**CAUTION** – La commande est une unité électronique à semi-conducteurs et ne nécessite pas d'entretien. Toute tentative d'entretien invalide la garantie.

**CAUTION** – Il n'y a pas de pièces à entretenir dans le bloc moteur/transmission. Toute tentative d'entretien invalide la garantie.

**CAUTION** - Lors du remplacement de pièces, utilisez uniquement des pièces d'origine. Le non-respect de cette règle invalidera la garantie.

Utilisez de la graisse diélectrique sur toutes les connexions électriques pour éviter la corrosion au début et à la fin de la saison et chaque fois que les fiches d'alimentation sont débranchées.

Lavez la machine après chaque utilisation pour éviter l'accumulation des matières et la corrosion.

CAUTION - Lors du lavage à haute pression du carter du moteur, restez à au moins 36" du carter du moteur.

Peignez ou huilez toutes les surfaces métalliques nues à la fin de la saison.

Appliquez une petite quantité d'huile légère sur les verrouillages si nécessaire.

Si le cache du moteur est enlevé pour une quelconque raison, utilisez un joint d'étanchéité en silicone pour garantir la résistance aux intempéries du carter.

Graissez les paliers après 20 heures d'utilisation.

Après une première utilisation, serrez tous les écrous et boulons sur l'épandeur et l'attelage.

AVERTISSEMENT : N'enlevez jamais l'épandeur lorsque de la matière se trouve encore dans la trémie.

## **Formules utiles**

## Détermination de la charge utile du véhicule

Type de matière	Exemple				
	Sel grossier -Sec				
Equipement installé lorsque le véhicule a été pesé	V-Maxx 8500				
Poids total autorisé de l'essieu avant					
Poids total autorisé de l'essieu arrière (kg)	3900				
Poids total autorisé en charge (kg) à vide	- 2950	-	-	-	-
Charge utile disponible (kg)	= 950	=	=	=	=
Poids de la matière (kg/m³)	÷ 850	÷	÷	÷	÷
Volume maximum (m³)	= 1,12	=	=	=	=
Hauteur maximum (approximative (cm)	61				
Poids en charge de l'essieu avant (kg)					
Poids en charge de l'essieu arrière (kg)					
Poids en charge du véhicule (kg)					

## Couples de serrage

Pour serrer les dispositifs de fixation, reportez-vous au tableau des couples de serrage ci-dessous pour les valeurs recommandées des couples de serrage

Recommended Fastener Torque Chart (ftib.)				
SIZE	SAE Grade 2	SAE Grade 5	SAE Grade 8	
1/4-20	6	9	13	
5/16-18	11	18	28	
3/8-16	19	31	46	
3/8-24	24	46	68	
7/16-14	30	50	75	
1/2-13	45	75	115	
9/16-12	66	110	165	
5/8-11	93	150	225	
3/4-10	150	250	370	
7/8-9	202	378	591	
1-8	300	583	893	

1-0	300	303	093
Metric Gr	ade 8.8 (ftlb.	)	
SIZE	TORQUE	SIZE	TORQUE
M 6	7	M 12	60
M 8	17	M 14	95
M 10	35	M 16	155

Tableau des couples de serrage recommandés des dispositifs de fixation

Grade métrique 8;8

Ces couples de serrage s'appliquent aux dispositifs de fixation sauf mention contraire dans les instructions.

## Poids de la matière

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le poids des matières d'épandage courantes

MATIERE	POIDS
	(kg/m³)
Sel fin – sec	1200
Sel grossier – sec	850
Mélange sable/sel – Sec (50/50)	1600
Cendres	640
	1

#### Garantie limitée

Les produits Snowex sont garantis pour une période de deux ans à compter de la date d'achat contre les vices de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, sous réserve des restrictions détaillées ci-dessous. La période de garantie de deux ans commence à courir à la date d'achat par le premier acheteur.

La CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE doit être retournée au fabricant pour que cette garantie prenne effet. Cette garantie s'applique uniquement pour le premier acheteur. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation impropre, une mauvaise utilisation, le manque de maintenance adéquate, les modifications ou réparations effectuées par toute autre personne que des revendeurs Trynex agréés et le personnel de Trynex. En raison des propriétés corrosives des matières distribuées par les épandeurs, Trynex ne garantit pas les dommages causés par la corrosion. Les demandes d'intervention introduites par l'utilisateur dans le cadre de la garantie doivent être adressées au revendeur auquel le produit a été acheté sauf autorisation contraire par Trynex. Trynex se réserve le droit de déterminer si des pièces sont défectueuses et de décider, à son gré, de remplacer ou réparer ces pièces. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport des pièces défectueuses de et vers le revendeur.

#### Restrictions de la responsabilité

Ni Trynet, ni aucune société liée à celle-ci ne donne aucune garantie, et ne prend aucun engagement quant aux performances ou à la qualité, autres que les engagements contenus ici. La responsabilité de Trynex envers l'acheteur pour des dommages résultant de la fabrication, de la vente, de la livraison, de l'utilisation ou de la revente de cet épandeur sera limitée et ne dépassera pas les frais de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses. Trynex ne répondra pas de la perte de jouissance, des désagréments ou de tous les dommages incidents, indirects ou consécutifs de telle sorte que les restrictions précédentes relatives aux dommages incidents ou consécutifs ne s'appliquent pas à votre cas.

AUCUN REVENDEUR N'A LE POUVOIR DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS OU FAIRE DES PROMESSES AU NOM DE TRYNEX INTERNATIONAL OU DE MODIFIER OU ADAPTER LES CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE CETTE GARANTIE EN AUCUNE FACON.

## Enregistrement de la garantie et sondage de la clientèle

Pour la prise en cours de la garantie sur votre nouvel épandeur SnowEx et la garantie d'un service rapide dans le cadre de la garantie, veuillez compléter le formulaire suivant d'enregistrement de la garantie et de sondage de la clientèle, le signer et le renvoyer par courrier à l'usine dans les 30 jours de l'achat.

1)	Date de l'achat:			
2)	Nom:			
	Adresse:			
	Téléphone :			
3)	Modèle SnowEx acheté :			
4)	Est-ce votre premier épandeur Trynex?   Oui   Non			
5)	Quel type de véhicule utilize-vous avec votre épandeur?			
	Marque : Modèle : Année de construction :			
6)	Quel type de matière uilisez-vous dans votre épandeur?			
7)	Nom du revendeur SnowEx,			
	Adrese revendeur SnowEx			
	Téléphone du revendeur SnowEx			
8)	Votre revendeur Trynex garde-t-'il des pièces de rechange Trynex en stock?			
	□ Oui □Non □ Je ne sais pas			
9)	Avez-vous l'impression que votre revendeur Trynex vous a vendu le produit correct pour vos besoins/applications?   Oui   Non			
10)	Comment noteriez-vous votre satisfaction globale de votre revendeur SnowEx? □ Très satisfait / □ satisfait / □ Assez satisfait / □ Assez mécontent / □ mécontent / □ tres mécontent			
11)	Comment noteriez-vous votre satisfaction globale de votre produit SnowEx? □ Très satisfait / □ satisfait / □ Assez satisfait / □ Assez mécontent / □ mécontent / □ tres méconten			
12)	Achéteriez-vous un autre produit Trynex ? □ Oui / □ Non			
13)	Utilisez l'espace ci-dessous pour formuler vos commentaires et/ou suggestions.			
	RQUE: J'ai lu le manuel d'utilisation et toutes les précautions de sécurité et je comprends que cet ent peut être dangereux s'il n'est pas utilisé avec précaution et dans les conditions adéquates.			
14)	Signature du propriétaire: X			